Pfanneneckkanter *Pine à coins de mouchoir* *Tileedger*

PEK gross: **ART.-NR. 115 /** PEK klein: **ART.-NR. 116**


Undichte Stellen gerade an den Ecken müssen nicht sein. Mit dem SYSTEM RAU® Pfanneneckkanter wird Professionalität bei der Erstellung eines Pfannenecks schnell zur Routine. Lieferbar in Arbeitstiefe von 70 und 250 mm, erstellt dieses praktische Werkzeug in jeder gewünschten Schräge exakte Kantungen von Pfannenecken.

PEK grande: **ART. N° 115** / PEK petit: **ART. N° 116**

Les points faibles, non étanches, sont à éviter, surtout aux angles. Avec la PEK du SYSTEM RAU®, *le professionnalisme devient vite une affaire de routine. Disponible en profondeur de travail de 70 et 250 mm, cet outil très pratique réalisera avec précision tous les angles à coins de mouchoir aux pentes souhaitées.*

big PEK: **EPD No. 115** / small PEK: **EDP. No. 116**


Forget leakages at tileedges. Soon you will get professionalism building tileedes with the SYSTEM RAU® *Tileedger. Delivered with tongs from 2,76 Inch and 9,85 Inch one gets a unique tool building any slope at tile edges.*

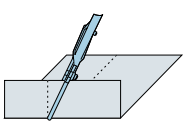

Winkelkantlinie auf der Rückseite kanten

Plier la ligne à arête vive de l'angle au verso


fold tile at the angular line to the back

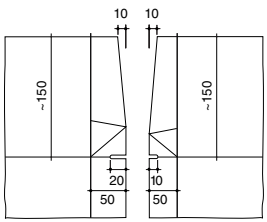

Vorbereitung für ein Pfanneneck bei Doppelstehfalzdeckung

Préparation pour un coin de mouchoir avec double joint debout

preparation for a tile edge on a double-bead roofing

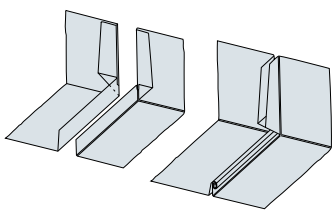

Arbeitsablauf Pfanneneck (Quetschfalte)

Suite des opérations: coin de mouchoir

workflow making a tile edge





PEK klein im Einsatz am Hausanschluss. Doppelstehfalz (Winkelfalz)


PEK petit modèle sur le chantier

small PEK building a upright twin-seam

Mit dem Winkel der Dachschräge kann die Winkelkantlinie ermittelt werden. Durch zeichnerische oder rechnerische Ermittlung können in den gewünschten Schrägen genaue und saubere Pfannenecken hergestellt werden. Eine genaue Beschreibung liegt jedem Pfanneneckkanter bei.

L'angle de l'inclinaison du toit permet de déterminer la ligne angulaire. Par la méthode graphique et par le calcul des pinces à coins précises et rendues nettement peuvent être réalisées aux pentes souhaitées. Une déscription detaillée est jointe à chaque pince à coins.

Based upon the roof slope angle, the tile bending angle may be determined either by using the math or the drawing method. Then one can use the Tileedger to construkt the edges. Each Tileedger is delivered with a detailed description.

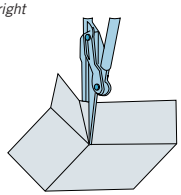

Senkrechte Kantung

Pliage vertical

vertical fold

PEK



PEK GROSS / GRAND MODÈLE / BIG SIZE

Arbeitstiefe / Largeur de travail	**250 mm**
Höhe / Profondeur de travail	**40 mm**
Breite ,Tiefe / Profondeur de réglage de butée	**700 mm**
Gewicht / Poids	**3,1 kg**
tonglength	**9,88 inch**
width	**1,85 inch**
totallength	**27,65 inch**
weight	**3,1 kg**

PEK KLEIN / PETIT MODÈLE / SMALL SIZE

Arbeitstiefe / Largeur de travail	**70 mm**
Höhe / Profondeur de travail	**40 mm**
Breite ,Tiefe / Profondeur de réglage de butée	**360 mm**
Gewicht / Poids	**0,8 kg**
tonglength	**2,77 inch**
width	**1,85 inch**
totallength	**14,22 inch**
weight	**0,8 kg**